

■JabraEVOLVE2 65 音が入らないとき

1 確認 1：ミュート

1) 確認：USB DongleのLEDが赤く点灯＝ミュート

PCに接続したUSB端子を確認します。
USB端子のLEDが赤く点灯していたらミュート状態です。



赤＝ミュート

2) 解除

◆解除前にご確認ください。

マイクのアームを上げると自動的にミュートになります。
アームが上の方にある場合は録音に適した位置までアームを下げ、ミュートを解除してください。

アームを下げる

アーム上＝ミュート
アーム下＝ミュート解除

◆解除方法

Jabra EVOLVE2 65のマイクミュートを押し
ミュート状態を解除します。

◆確認

PCに接続したUSB端子を確認します。
USB端子のLEDが青色または緑色で点灯していたら
ミュートが解除されています。



ミュートボタン



青点灯

or



緑点灯

2 確認 2：スリープ

本ヘッドセットマイクは電源がONになっていて、再生や録音に使用されていない場合、
8 時間後に自動的にスリープモードになりバッテリーを節約しようとします。

1) スリープ解除方法 1


スリープモードを解除するにはヘッドセットマイクの
ボタンのどれか押すと解除されます。

2) スリープ解除方法 2

スリープモードになってから2 4 時間後にヘッドセットは
完全に電源がOFFになります。
電源をONにするには、スイッチを一度OFFにした後、
再びONにします。

電源On：スイッチをBluetoothマーク側に移動
電源Off：スイッチを電源マーク側に移動

電源OFF

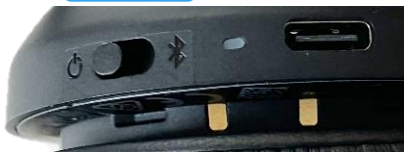

電源ON

本内容をご確認いただき改善しない場合は、AmiVoice® Ex7の設定を確認ください。