

SMP4000 ワイヤレス接続について

スピーチマイクをドッキングステーションに接続すると、自動でペアリングが行われ、ドッキングステーションに接続されたPC上ですぐにSpeechMikeが使用できるようになります。

1 ドッキングステーションにケーブルを接続

ドッキングステーションに電源・PC 両方の接続ケーブルを接続します。

- ※この時、接続口にお気を付けください。
- ・ 右側（5VDC）：ACアダプタコネクター
 - ・ 左側（USBマーク）：PC用USBコネクター

※電源用コネクターとPC接続用コネクターを逆に接続した場合は動作いたしませんのでご注意ください。




2 マイクをドッキングステーションに挿入

ドッキングステーションにSpeechMikeを約4秒間挿入すると、自動的にペアリング処理が開始されます。

ペアリングが完了すると、SpeechMikeとドッキングステーション両方のワイヤレス接続LEDが緑色に点灯します。

ワイヤレスLED

- 緑● : ペアリング完了
- 赤● : 接続切れ
- 緑●点滅 : スリープモード
- 赤●点滅 : ドッキングステーションの接続に問題あり (ケーブルが逆など)

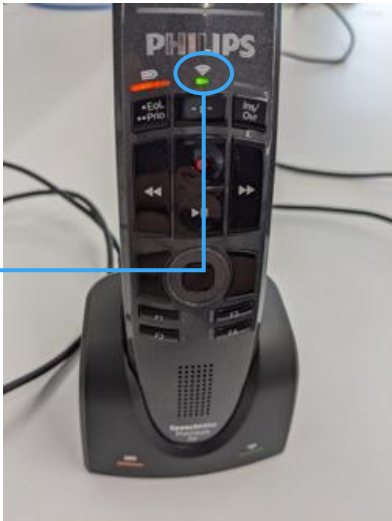

接続に関する注意点

1 接続可能範囲

接続が可能な範囲は 5メートルです。
SpeechMikeとドッキングステーションの間の距離が5メートル以内でご利用ください。

- ・ 5メートル以上離れた場合、圏外になりワイヤレス接続が切断されます。
SpeechMike : ①振動とビーブ音を発する
 ②ワイヤレス接続LEDが赤く点灯
- ・ 再度ドッキングステーションの5メートル以内に近づくとワイヤレス接続が再接続されます。
SpeechMike : ①ビーブ音が鳴る
 ②ワイヤレス接続LED が緑に点灯

2 複数のドッキングステーションを使用する場合

各ドッキングステーションの間に50cm以上の距離を確保してください。
距離が50cm未満の場合、ドッキングステーション間で干渉が発生し、SpeechMikeとペアになっているドッキングステーションを見つけられなくなる可能性があります。