

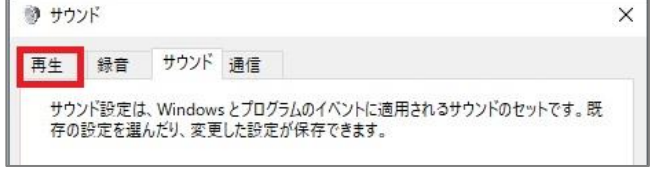




## マイクから音が出てしまう場合にご確認下さい


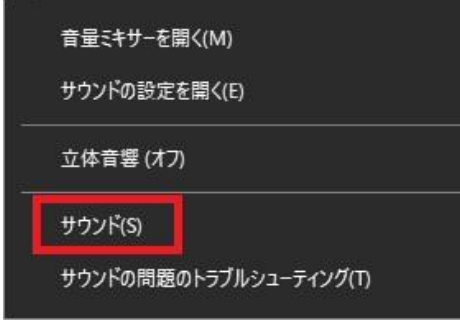
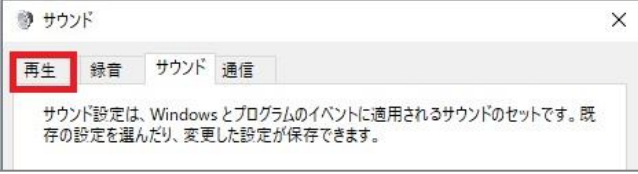

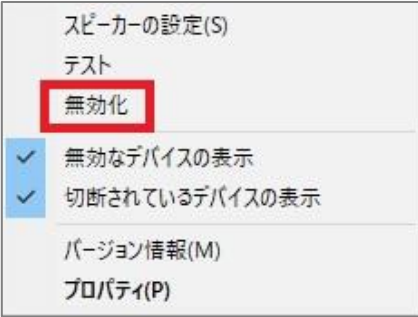
AmiVoiceEx7 で使用するハンドマイクから、キーボードを押したタイミングなどに音が発生してしまう場合、以下のご確認をお願いします。

### ■Windows11 の場合

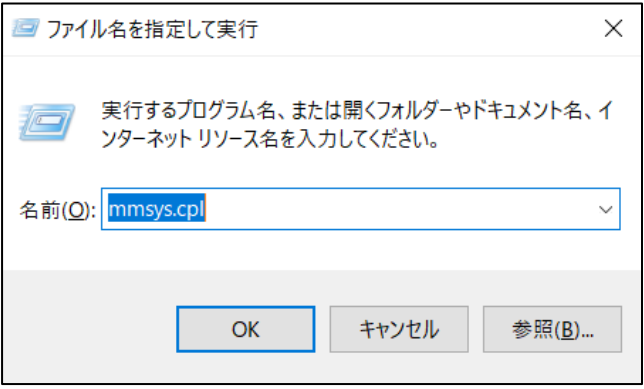
1	「スタートメニュー」を開き「設定」をクリックします。	
2	左のメニューより「システム」を選択し「サウンド」をクリックします。	
3	下へスクロールして「サウンド」の「詳細設定」を選択します。	

4	<p>「再生」タブをクリックします。</p>	
5	<p>AmiVoiceEx7で使用しているマイクが「既定のデバイス」に設定されているとマイクから音が出てしまいます。</p> <p>*右図のように緑チェックが入っている場合は、該当のマイクを右クリックします。</p>	
6	<p>「無効化」をクリックし、「OK」を押します。</p>	

## ■Windows10 の場合

1	タスクバーの中にあるスピーカーアイコンを右クリックします。	
2	「サウンド」をクリックします。	
3	「再生」タブをクリックします。	
4	<p>AmiVoiceEx7で使用しているマイクが「既定のデバイス」に設定されているとマイクから音が出てしまいます。</p> <p>*右図のように緑チェックが入っている場合は、該当のマイクを右クリックします。</p>	
5	「無効化」をクリックし、「OK」を押します。	

## ■Windows7, 10, 11 共通のサウンド設定の開き方

1	Windows キー+R キーを同時に押し、「ファイル名を指定して実行」を開き、“mmsys.cpl”と入力し「OK」をクリックします。	
2	サウンド設定が開きます。	