

# ■AmiVoice® Front WT01 ペ어링方法

## 1 AmiVoice® Front WT01の電源をOFF

WT01の電源ボタンを長押しし、電源をOFFにします。



## 2 PCに dongle を接続

パソコンのUSBポートにUSB dongle を差し込みます。



## 3 Dongle をペアリングモードにする

USB dongle 側面にあるボタンを長押しして、USB dongle のLEDを赤と青の点滅状態にします。



## 4 AmiVoice® Front WT01 をペアリングモードにする

電源ボタンをWT01のLED下部分が**橙**と**緑**の点滅状態になるまで長押ししつづけます。

※電源ボタンを、LEDが点滅するまで押し続けてください。

電源は2秒ほどでONになりますが、手を離さず**橙**と**緑**の2色点滅になるまで長押ししつづけてください。

途中で電源ボタンを離してしまうとペアリングが正常に行われず場合があります。

その際は再度、WT01の電源をOFFにしてペアリングモードになるまで電源ボタンを押し続けてください。


※ペアリングモード：WT01のLED下部が橙と緑の2色点滅状態



## 5 接続完了

WT01・dongle が下記、状態になったら接続完了です。

WT01 LED下 : 緑●点滅  
USB dongle LED : 青●点灯

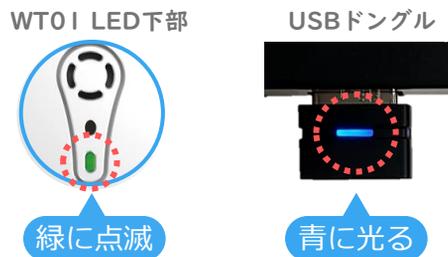

- ・オートペアリング：初回以降は、ペアリング履歴をもとに起動時に自動で再接続します。  
※ペアリング作業実施以後、ご利用の際はペアリング作業は不要です。
- ・オートパワーオフ：下記のような時に自動で電源が切れます。
  - 1) ペ어링モード開始から2分間ペアリング成立しない
  - 2) 使用中に接続機器と接続が途切れ5分経過